

User guide

Digital satellitmottagare
Digital satellitmodtager
Digital satellittmottaker
Digitaalinen satelliittivastaanotin
Digital satellite receiver

PACE DS250NV



Brugersikkerhed	2	Brug af tv- og radiokanaloversigter	19
Velkommen til digitalt parabol-tv! . . . 3		Brug af favoritkanaler	19
Opdateringer til parabolmodtageren	3	Ændring af sprog for lyd	20
Sådan sætter du batterier i		Ændring af sprog for undertekster	20
fjernbetjeningen	3	Interaktive tjenester	20
Fjernbetjeningen	4	Yderligere oplysninger.	21
Fjernbetjeningens knapper - oversigt	4	Optagelse af digitale satellitprogrammer	21
Parabolmodtageren	5	Skift mellem digitalt parabol-tv og	
Frontpanel	5	jordbaseret tv	22
Oversigt over stiktilslutninger på bagpanel	5	Fejlmeddelelser	22
Installation	6	Indstilling.	23
Medfølgende dele	6	Visning af hovedmenuen	23
Placering af parabolmodtageren	6	Brug af menuerne for indstilling	
Øvrigt udstyr	7	af systemet	23
Parabolkort	7	Brug af menuen Kortindstillinger	23
Parabol	7	Ændring af PIN-kode	24
Tilslutningsmetode 1: Til tv og		Indstilling af aldersbegrænsning	24
videofølger	8	Indstilling af købsbegrænsning	25
Tilslutningsmetode 2: Kun til tv	9	Visning af berettigelse	25
Tilslutning til telefonledningen	10	Ændring af sprogindstillinger	26
Isætning af parabolkort	10	Konfiguration af favoritkanaler	26
Håndtering af parabolkort	10	Ændring af tv-indstillinger	27
Tilslutning til stikkontakt	11	Brug af menuen Signal indstillinger	29
Første gang, du tænder for modtageren	12	Ændring af antennekonfigurationen	30
Kanalindstilling	12	Sådan skifter du modtagernummer (til	
Valg af indstillinger	13	SatCR-installationer)	30
Valg af indstilling for land	13	Kontrol af signalkvaliteten	31
Indstilling af antennen og valg af satellit	14	Søgning efter kanaler på	
Kontrol af signalindstillinger og søgning		parabolmodtageren	31
efter kanaler	14	Visning af teknisk information om	
Aktivering af parabolkortet	16	parabolmodtageren	33
Tænd/sluk for modtageren	16	Gendannelse af grundindstillingerne	33
Surfer.	17	Fejlfinding	34
Hvad er Surfer?	17	Specifikationer	36
Kanalskift	17	Copyrightmeddelelser	37
Ophævelse af kanalspærring	17	Miljømæssig information	37
Visning af kanalbanner	18	Slutbrugerlicens.	38
Visning af yderligere oplysninger om			
programmer	18		






Denne parabolmodtager er fremstillet i overensstemmelse med internationale sikkerhedsnormer, men du skal være omhyggelig ved brug af modtageren for at opnå de bedst mulige resultater og for at betjene den på en sikker måde.

Det er vigtigt, at du læser hele dette hæfte og især sikkerhedsinstruktionerne nedenfor. *Hvis du har spørgsmål vedrørende installation, betjening eller sikkerhed i forbindelse med parabolmodtageren bedes du kontakte forhandleren.*

Modelnummeret, serienummeret og de elektriske data for parabolmodtageren står på en etiket på foden.

ADVARSEL!

Husk, at kontakt med strømførende dele (230 V AC) kan være livsfarligt eller give alvorlige elektriske stød. Overhold følgende for at undgå kontakt med strømførende dele:

-  **Låget til parabolmodtageren må under ingen omstændigheder afmonteres. Der er ikke dele, som skal vedligeholdes af brugeren, inde i modtageren. Derimod indeholder modtageren forskellige højspændingsførende dele.**
-  **Sørg for at tilslutte alle elektriske forbindelser korrekt.**
-  **Sæt ikke stikket til udstyr (parabolmodtager, tv, videoafspiller mv.) i stikkontakten, før du har tilsluttet alle øvrige ledninger korrekt.**
-  **Tag netledningsstikket til parabolmodtageren ud af stikkontakten, før du afbryder forbindelserne til andet udstyr bag på parabolmodtageren.**
-  **Placer ikke genstande i huller, åbninger eller kortlæsere i parabolmodtagerens kabinet (bortset fra et parabolkort i den dertil beregnede kortlæser).**

PAS PÅ!

- ✓ For at luften kan cirkulere frit omkring parabolmodtageren, skal der være mindst 5 cm afstand oven over og omkring parabolmodtageren.
- ✗ Parabolmodtageren må ikke placeres på bløde møbler eller tæpper. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.
- ✗ Parabolmodtageren må ikke placeres i et skab, hvor der ikke er udluftning, eller oven på enheder, som afgiver varme (f.eks. et tv eller en videoafspiller).
- ✗ Parabolmodtageren må ikke placeres i et skab, hvor der er mere end én yderligere audio-/videoenhed, f.eks. en video- eller dvd-afspiller.
- ✗ Parabolmodtageren må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor der er meget varmt, koldt, fugtigt eller støvet.
- ✗ Læg ikke genstande, hvorfra der kan dryppe eller spildes væske, oven på parabolmodtageren. Placer aldrig genstande med væske, f.eks. en vase, oven på parabolmodtageren.
- ✗ Placer aldrig genstande med åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på parabolmodtageren.
- ✗ Hvis du flytter din digitale parabolmodtager fra et sted til et andet med store temperaturforskelle, skal du lade modtageren få stuetemperatur inden du tilslutter strømmen.

❖ Opdateringer til parabolmodtageren


Fra tid til anden kan der komme opdateringer til din parabolmodtager. Disse opdateringer kan omfatte udvidede funktioner, nye skærbilleder og menuer. Selvom eventuelle nye skærbilleder og menuer kan se en anelse anderledes ud end skærbillederne, som er beskrevet i denne brugervejledning, bruges disse på samme måde som beskrevet heri (f.eks. ved at markere og vælge).

Opdateringerne finder normalt sted om natten. Derfor skal du undlade at tage stikket til parabolmodtageren ud af stikkontakten, da dette vil påvirke eventuelle opdateringer.

❖ Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen

Før du kan bruge fjernbetjeningen, skal de to medfølgende AAA-batterier isættes på følgende måde:


1. Skub låsen øverst på låget til fjernbetjeningens batterirum nedad, og tag låget af.
2. Isæt batterierne som vist. Sørg for at placere batterierne med symbolerne + og – korrekt, så de passer med de tilsvarende symboler i batterirummet.
3. Sæt batterilåget på igen ved at isætte tappen nederst på låget først og derefter skubbe låget på plads igen.

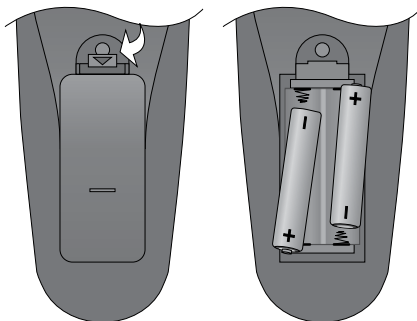

- ✗ Batterier, som er løbet tør for strøm, skal altid tages ud af fjernbetjeningen.
- ✓ Skift begge batterier samtidigt.
- ✗ Brugte batterier må ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- ✓ Brugte batterier skal genbruges.

Fjernbetjeningen

❖ Fjernbetjeningens knapper - oversigt

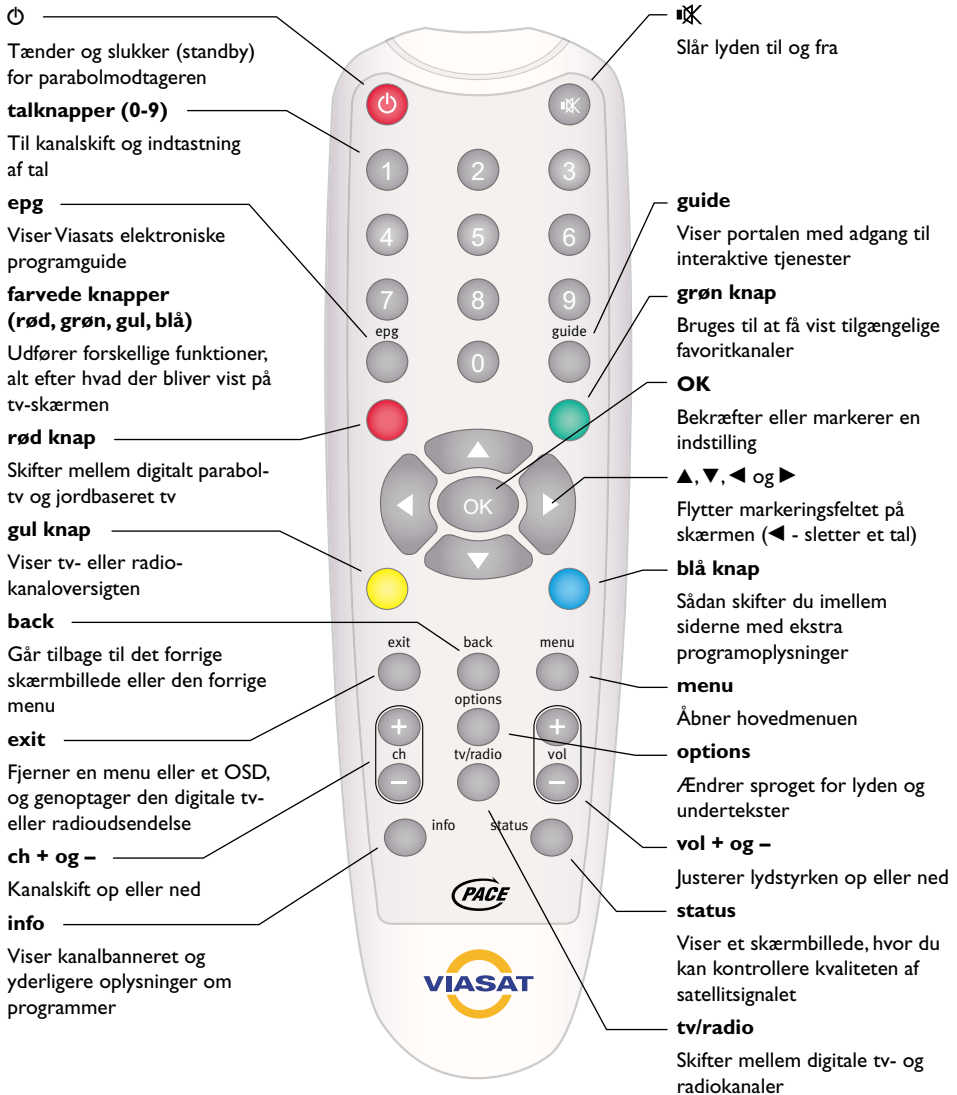

Parabolmodtageren

❖ Frontpanel

epg-knap

Viser Viasats elektroniske programguide

menuknap

Åbner hoved-menuen

back-knap


Fjerner en menu på skærmen, og går tilbage til det forrige skærbillede

føler til fjernbetjeningen

En røde, som modtager signalet fra fjernbetjeningen (må ikke blokeres eller tildækkes)

kortlæser til parabolkort

Her isættes dit parabolkort

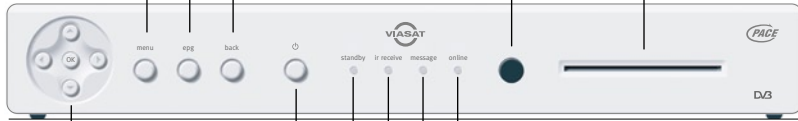

◀, ▶, ▲, ▼ og OK-knap

⏻-knap

Tænder og slukker (standby) for parabolmodtageren

standby-lampe

Lyser rødt, når parabolmodtageren er i standby

Lyser grønt, når parabolmodtageren ikke er i standby (tændt)

Lyser orange, hvis parabolmodtageren er tændt, men der ikke modtages et signal fra satellitten

online-lampe

Lyser grønt, når parabolmodtageren er sluttet til nettet via telefonledningen

message-lampe

Lyser gult, når der er en ventende meddelelse

Blinker gult, hvis det er en vigtig meddelelse

ir receive-lampe

Lyser rødt, når parabolmodtageren modtager et signal fra fjernbetjeningen

❖ Oversigt over stiktilslutninger på bagpanel

På side 6 og de efterfølgende sider er der udførlige oplysninger om tilslutning og installation af parabolmodtageren.

Antenne ind

Til tilslutning af antennekablet fra dit tv

OPTICAL AUDIO OUT

Sådan slutter du et digitaloptisk lydinput til din hjemmebiograf, dit tv, din videobåndoptager eller dit stereoanlæg

TV (RF) ud


Til tilslutning af et RF-kabel til dit tv (eller videoafspiller)

TV (SCART) ud

Til tilslutning af SCART-stikket på dit tv (hvis der er et SCART-stik på dit tv)

Videoafspiller (SCART) ud

Til tilslutning af SCART-stikket på din videoafspiller (hvis der er et SCART-stik på din videoafspiller)

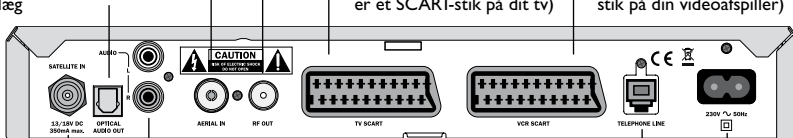

Satellit ind

Til tilslutning af kablet fra din parabol

AUDIO L + R

Sådan slutter du et stereophonostik til dit tv, din videobåndoptager eller dit stereoanlæg

Telefonledning ind

Til tilslutning af telefonledning

230V ~ 50Hz netledning ind

Sæt ikke netstikket i stikkontakten, før du har tilsluttet ALLE øvrige forbindelser

ADVARSEL!

Tag altid stikket til parabolmodtageren ud af stikkontakten, før du slutter den til (eller afbryder den fra) andet udstyr.

Installation

Følg vejledningen på denne side og frem til side 14 for at installere Viasat-parabolmodtageren.

❖ Medfølgende dele

Tag alle delene ud af emballagen.

Der skal være følgende dele:

- ◆ Viasat-parabolmodtager (se side 5)
- ◆ Fjernbetjening og batterier (se side 3 og 4)
- ◆ Brugervejledning
- ◆ Netledning - med 2-vejs stik til parabolmodtager og 2-benet netstik (se ill. til højre)
- ◆ SCART-kabel (se ill. til højre)
- ◆ RF-kabel (se ill. til højre)
- ◆ Telefonledning - RJ11 til RJ11 (se ill. til højre)
- ◆ Adapter til telefonledning (RJ11) (se side 10)



Netledning



SCART-kabel



RF-kabe

❖ Placering af parabolmodtageren

Før du går i gang, skal du sørge for, at tv, videoafspiller og parabolmodtager er placeret på følgende måde:

- ◆ i nærheden af en stikkontakt, som er let at komme til
- ◆ inden for rækkevidde af kablerne til tv-antennen og parabolen
- ◆ inden for 10 meter fra et telefonstik (hvis dette ikke er tilfældet, skal du bruge en telefonforlængerledning)



Telefonledning

ADVARSEL!

Før du slutter parabolmodtageren til andet udstyr, skal du først tage stikket til ALLE udstyrsenheder ud af stikkontakten.

❖ Øvrigt udstyr

Parabolkort

Hvis du vil have adgang til eksklusive tjenester, skal du bruge et parabolkort. Dette fås hos Viasat.

Parabol

Du skal også have en korrekt installeret parabol, som er rettet mod den eller de korrekte satellitt(er).

- ◆ Hvis du har en parabol, men den ikke er rettet mod den eller de korrekte satellitter, skal den justeres. Se informationen til din parabol/LNB for at få oplysninger om, hvordan du gør dette, eller kontakt en fagmand.
- ◆ Hvis du ikke har en parabol, kan du kontakte forhandleren og bede denne om at anbefale en lokal parabolinstallatør.

En enkelt LNB

Hvis du kun har en enkelt LNB, skal du bruge satellitten 'Sirius' på 5° øst for at forenkle installationen og få det bedst mulige resultat. Du har dog også mulighed for selv at installere en af de fire satellitter på listen med LNB-positioner herunder.

Installation af flere LNB

Hvis du bruger en DiSEqC™-enhed i en installation med to eller flere paraboler/LNB'er, skal du være opmærksom på, at du skal tilslutte kablerne fra LNB'erne i portene på DiSEqC™-enheden, som vist i tabellen nedenfor.


Du skal tilslutte DiSEqC™-enheden til satellitindgangen på parabolmodtageren (se også side 8 og 9).

LNB-positioner

Satellit	Position	Anbefalet DiSEqC™-port (ved flere LNB'er)
Thor	1° vest	1
Sirius	5° øst	2
Hotbird	13° øst	3
Astra	19° øst	4

❖ Tilslutningsmetode 1: Til tv og videoafspiller

Hvis du har en videoafspiller med SCART-stik og et tv med SCART-stik, kan du foretage tilslutning som vist i illustrationen nedenfor.

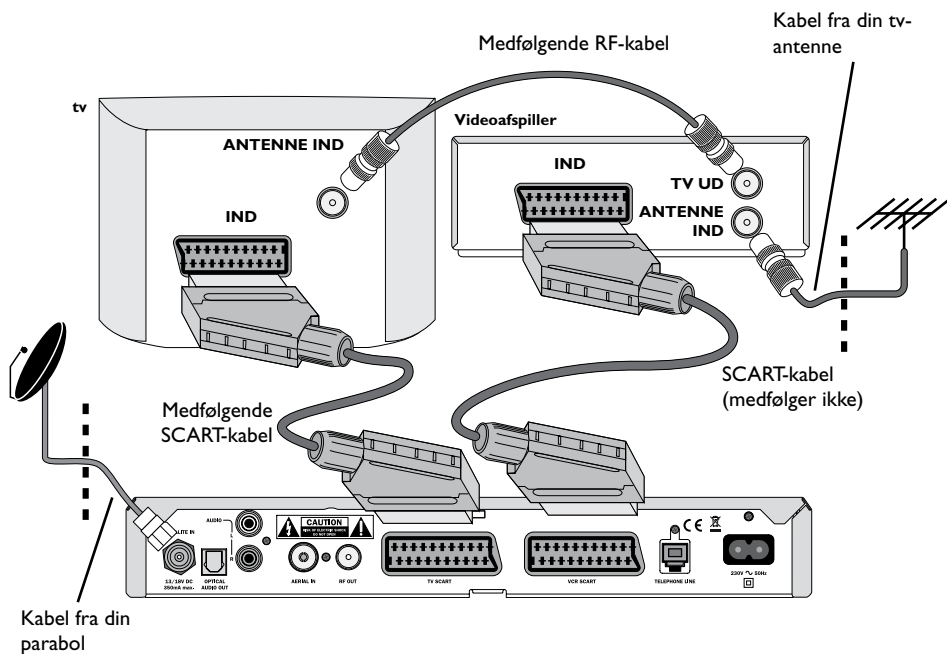


1. Brug det medfølgende SCART-kabel til at slutte parabolmodtageren til dit tv.
2. Brug et SCART-kabel (medfølger ikke) til at slutte parabolmodtageren til din videoafspiller.
3. Slut kablet fra din parabol til parabolindgangsstikket (mærket **SATELLITE IN**) på parabolmodtageren.

Der kræves ikke en RF-forbindelse til digitalt parabol-tv. Du kan dog tilslutte RF-kabler som vist for fortsat at se eller optage jordbaserede tv-udsendelser ved hjælp af din tv-antenne.

I så fald skal du slutte kablet fra din tv-antenne til antenneindgangs-stikket på din videoafspiller.

❖ Tilslutningsmetode 2: Kun til tv

Hvis du kun vil slutte parabolmodtageren til et tv, skal du foretage tilslutning som beskrevet i 2A eller 2B nedenfor. (I illustrationen nedenfor er metode 2A og 2B kombineret.)

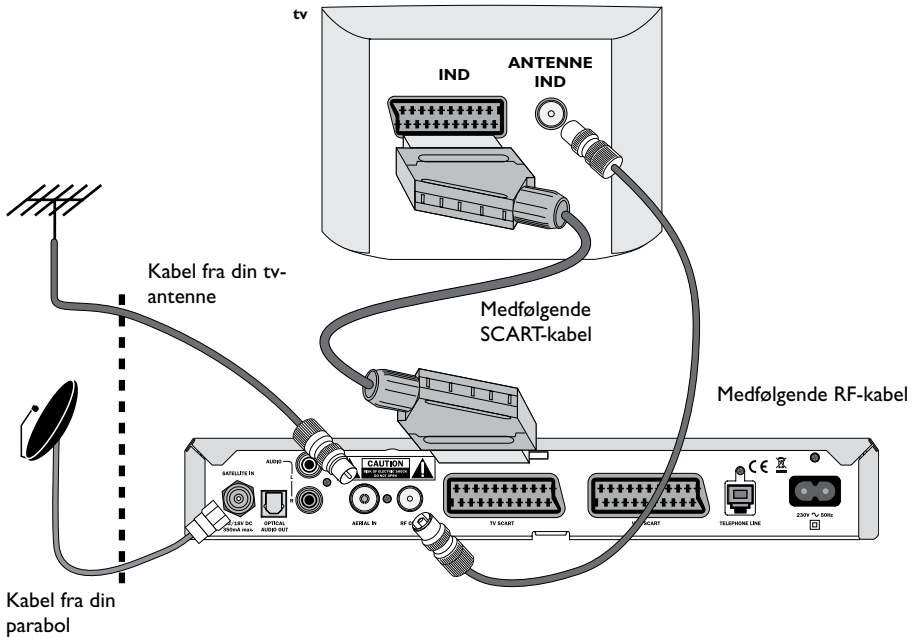

2A: Hvis dit tv har et SCART-stik

1. Brug det medfølgende SCART-kabel til at slutte parabolmodtageren til tv'et.
2. Slut kablet fra din parabol til parabolindgangsstikket (mærket **SATELLITE IN**) på parabolmodtageren.
3. Hvis du fortsat ønsker at se jordbaserede tv-udsendelser ved hjælp af din tv-antenne, skal du slutte kablet fra tv-antennen direkte til tv'et (ikke vist i illustrationen).


2B: Hvis dit tv ikke har et SCART-stik

1. Slut det medfølgende RF-kabel til parabolmodtagerens RF-udgangsstik (mærket **RF OUT**) og stikket på tv'et.
2. Slut kablet fra din parabol til parabolindgangsstikket (mærket **SATELLITE IN**) på parabolmodtageren.
3. Slut kablet fra din tv-antenne til antenneindgangsstikket (mærket **AERIAL IN**) på parabolmodtageren.

❖ Tilslutning til telefonledningen

Bemærk

Hvis telefonstikket på væggen ikke er et RJ11-stik (se herunder), skal du bruge en af de medfølgende adaptere, der er vist til højre. Hvis telefonstikket på væggen er et RJ11-stik, kan det være nødvendigt med en fordeler (medfølger ikke), så du kan tilslutte både parabolmodtageren og din telefon.



1. Hvis telefonstikket på væggen er et RJ11-stik, kan det med nødvendigt med en fordeler (mærket **TELEPHONE LINE**), så du kan tilslutte både parabolmodtageren og din telefon.
2. Sæt den ene ende af den medfølgende telefonledning i telefonindgangen (mærket) på parabolmodtagerens bagpanel, som vist i diagrammet øverst på siden.

Brug om nødvendigt en adapter. Sammenlign med dit telefonstik, hvis du er i tvivl om, hvilken der skal bruges. Sæt den ledige ende af telefonledningen i RJ11-stikket på adapteren.

3. Tag telefonledningen ud af telefonstikket på væggen. Sæt telefonledningen i stikket på adapteren.
Sæt adapteren i telefonstikket på væggen.

❖ Isætning af parabolkort

1. Pak dit parabolkort ud af emballagen (hvis du ikke allerede har gjort det). Kontroller, at billedet vender opad, og at guldchippet (nedenunder) er tættest på det stik, hvor du isætter parabolkortet.
2. Sæt parabolkortet i kortlæseren på parabolmodtagerens frontpanel. Skub kortet så langt ind, som det kan komme uden at presse hårdt.



Håndtering af parabolkort

- ◆ Tag ikke kortet ud, og isæt det igen, medmindre det er nødvendigt.
- ◆ Pas på ikke at bøje kortet. Opbevar det, så det ikke er tilgængeligt for børn og kæledyr.
- ◆ Kortet må ikke kommes i væske, og det må ikke renses med rensesvæske.


❖ Tilslutning til stikkontakt

Når du har installeret alle de nødvendige forbindelser, kan du tilslutte parabolmodtageren til strømforsyningen.

ADVARSEL!

Sæt **IKKE** netstikket i stikkontakten, før du har tilsluttet **ALLE** øvrige forbindelser.

1. Sæt den medfølgende netledning i netindgangen (mærket **230V ~ 50Hz**) på parabolmodtageren, som vist i nedenstående diagram.
2. Sæt netledningen i stikkontakten, som vist i diagrammet herunder.
3. Slå strømmen til på stikkontakten.
4. Sæt stikket til dit øvrige udstyr i stikkontakten.

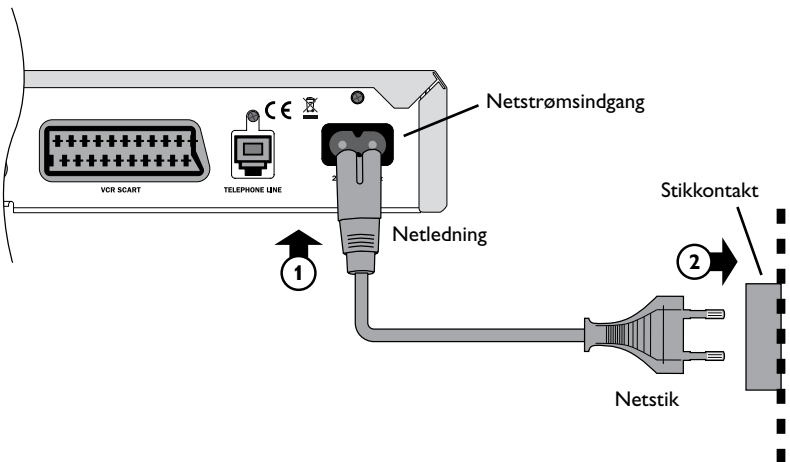

Bemærk

Parabolmodtageren skal tilsluttes netstrøm på 230 V AC, 50 Hz.

Netstrømforsyningen skal være vekselstrøm.

Den medfølgende netledning har et 2-vejs stik i den ene ende og et netstik i den anden. Sæt altid det 2-vejs stik i parabolmodtageren, **før** du sætter stikket i stikkontakten.

Parabolmodtageren kan kun afbrydes fra netstrømforsyningen ved at tage netledningen ud af stikkontakten. Installer derfor parabolmodtageren i nærheden af en stikkontakt, som er let at komme til.

Kontakt en elektriker, hvis du er i tvivl om netledningen, stikket eller tilslutningen af disse.


❖ Første gang, du tænder for modtageren

Når parabolmodtageren er tilsluttet strømforsynigen, gennemløber lamperne på frontpanelet en startsekvens. Efter yderligere ca. 20 sekunder bliver parabolmodtageren tændt (aktiveret fra standby), og standbylampen lyser grønt.

- ◆ Tænd for tv'et.

Hvis skærbilledet for valg af land (se nedenfor) bliver vist, er tv'et klar til at modtage digitale satellitkanaler.

Nu kan du fortsætte installationen ved at gå til afsnittet 'Valg af indstillinger' på side 13, men vær opmærksom på, at hvis du har sluttet en videoafspiller til parabolmodtageren med et RF-kabel (tilslutningsmetode 1), vil det eventuelt være nødvendigt at indstille kanalerne på videoafspilleren for at kunne optage satellitprogrammer (se herunder).

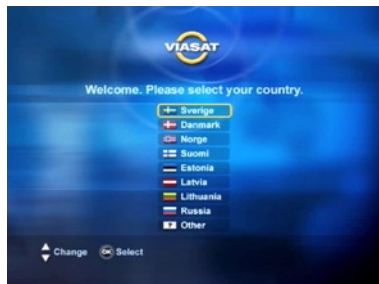

Hvis skærbilledet for valg af land ikke bliver vist..

Hvis du har sluttet parabolmodtageren til tv'et (og en videoafspiller) med et SCART-kabel, kan du prøve at benytte tv'ets AV-indgang.

Hvis du har sluttet parabolmodtageren til tv'et (og videoafspilleren) med RF-kabler, skal du have en "kanal til parabol-tv" (se herunder).

❖ Kanalindstilling

Hvis du har tilsluttet dit øvrige udstyr med RF-kabler, vil det eventuelt være nødvendigt at indstille kanalerne, før du kan se digitalt parabol-tv.

Bemærk

Hvis du tidligere har haft en analog parabolmodtager sluttet til dit tv (og/eller videoafspiller), kan din oprindelige kanal til parabol-tv muligvis også bruges til de nye digitale kanaler. Prøv at se, om den fungerer. Hvis det er tilfældet, behøver du ikke foretage kanalindstilling.

Kanalindstilling af tv (og videoafspiller) i forhold til parabolmodtageren

1. Tænd for parabolmodtageren på knappen (standby-lampen på frontpanelet skal lyse grønt).
2. Se om nødvendigt betjeningsvejledningen til tv'et, og foretag kanalindstilling på tv'et, indtil du kan se skærbilledet for valg af land (se oven) på tv-skærmen.
3. Gem den nye kanal til digitalt parabol-tv under et kanalnummer på tv'et som ønsket. Hvis du f.eks. har jordbaserede kanaler på kanal 1 til 5, og din videokanal er kanal 8, kan du bruge kanal 9 på tv'et som kanal til digitalt parabol-tv.
4. Hvis du har en videoafspiller, skal du vælge videokanalen på tv'et og derefter foretage kanalindstilling på videoafspilleren, indtil skærbilledet for valg af land bliver vist igen.

Hvis du ikke kan kanalindstille tv'et (eller videoafspilleren) i forhold til parabolmodtageren...

RF-udgangskanalen på parabolmodtageren er forindstillet til kanal 38 (dette er ikke det samme som en tv-kanal).

Hvis kanal 38 ikke passer til indstillingen på dit tv, f.eks. hvis den i forvejen bruges som udgangskanal til din videoafspiller eller til en jordbaseret kanal, vil det eventuelt ikke være muligt at kanalindstille tv'et i forhold til parabolmodtageren på grund af interferens.

Skift af RF-udgangskanalen er beskrevet i installationsafsnittet (se side 28).

RF-kanaler kaldes også *UHF*-kanaler.

❖ Valg af indstillinger

Valg af indstilling for land

Hvis du har fulgt installationsvejledningen som beskrevet hidtil, bliver skærbilledet Lande vist på tv'et. (Se skærbilledet Lande på side 12).

1. Tag fjernbetjeningen. Sæt batterierne i (se side 3), hvis du ikke allerede har gjort dette.
2. Tryk på ▲ eller ▼, indtil den ønskede indstilling for land er markeret, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge din LNB-type, og tryk derefter på **OK**. Du kan også trykke på **tilbageknappen** for at få vist skærbilledet for valg af land.

Bemærk: Når du konfigurerer en parabolmodtager til en SatCR-installation (Satellite Channel Router), er det vigtigt, at eventuelle andre parabolmodtagere afbrydes fra deres strømkilde.

Det er også vigtigt, at hver enkelt parabolmodtager i en SatCR-installation har sit eget unikke nummer, så den ikke kommer i konflikt med andre tilsluttede parabolmodtagere. Hvis du har valgt "SatCR LNB", skal du vælge et passende modtagernummer (1 til 4).

Tryk på ◀ eller ▶ for at få vist det ønskede nummer, og tryk derefter på **OK**.

Du skal nu vælge installationsstilstand.


Hvis du har:

- ◆ kun én LNB, rettet mod *Sirius*, eller
- ◆ kun to LNB'er, rettet mod *Thor* og *Sirius*,

kan du vælge installationsmetoden 'Automatisk'.

Hvis du har en anden sammensætning af LNB'er, skal du vælge installationsmetoden 'Manuel'.

3. Vælg ◀ eller ▶ for at vælge den rigtige installationsmetode, og tryk på **OK**.
 - ◆ Hvis du har valgt 'Automatisk', skal du gå videre til det næste afsnit: 'Kontrol af kanalindstillingerne og søgning' efter kanaler' på side 14.
 - ◆ Hvis du har valgt 'Manuel', skal du gå videre med det næste afsnit 'Indstilling af antennen og valg af satellit' på side 14.

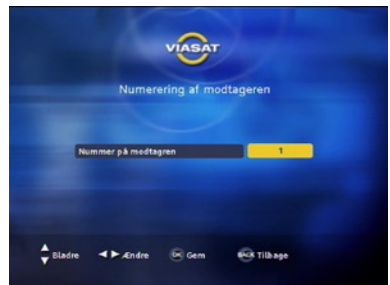

Indstilling af antennen og valg af satellit

Når du vælger 'Manuel', vises skærbilledet Antennekonfiguration.

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det antal LNB'er, du har.
2. Tryk på ▼ for at markere alternativet 'LNB-indeks' (LBN Index), og tryk på ◀ eller ▶ for at vælge LNB indeks 1.
3. Tryk på ▼ for at markere alternativet 'Satellit' og:
 - ◆ Hvis du kun har en enkelt fast LNB, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at markere den satellit, din LNB er rettet mod. Tryk derefter på **OK**, og forsæt til afsnittet 'Kontrol af signalindstillinger og søgning efter kanaler'.
 - ◆ Hvis du bruger en DiSEqC™-enhed*, skal du vælge en satellit til den LNB, der er tilsluttet port 1.
4. Tryk på ▲ for at markere alternativet 'LNB-indeks' (LBN Index), og tryk derefter på ▶ for at vælge LNB-indeks 2 (LBN Index 2).
5. Gentag trin 3 til 4 for at vælge et LNB-indeks til hver port i DiSEqC™-enheden. Tryk derefter på **OK**, og forsæt til afsnittet 'Kontrol af signalindstillinger og søgning efter kanaler'.



Kontrol af signalindstillinger og søgning efter kanaler

Skærbilledet Signalkvalitet vises nu på skærmen. På dette skærbillede kan du kontrollere, at parabolmodtageren modtager et satellitsignal.

På skærmen ses navnet på satellitten samt streger, som angiver styrken og kvaliteten af signalet, der modtages fra satellitten.

Parabolmodtageren skal modtage et signal med en styrke og i en kvalitet på mindst 60% for at kunne finde kanaler.

Følg vejledningerne i afsnittet 'Automatisk installation' eller i afsnittet 'Manuel installation' på side 15, afhængigt af hvilken installationsmetode du har valgt.



*DiSEqC™ er et varemærke tilhørende Eutelsat.

Automatisk installation

Parabolmodtageren er forindstillet med de korrekte LNB-indstillinger fra fabrikken, så den kan modtage signaler fra op til to satellitter.

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre visningen af LNB-indeksoplysningerne på skærmen.
2. Kontroller, at parabolmodtageren modtager et tilstrækkeligt signal som angivet i oversigten nedenfor.

Hvis du har...

Kontroller, at signalstyrken og -kvaliteten er tilstrækkelig på...

En enkelt, fastindstillet, universel LNB

Indeks 2, Sirius

To fastindstillede, universelle LNB'er

Indeks 2, Sirius og Indeks1,Thor

Hvis der ikke er noget signal, skal du kontrollere installationen. Kontroller, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt. Læs afsnittet 'Fejlfinding' på side 34.

3. Når du har kontrolleret, at signalet er tilstrækkeligt, skal du trykke på **OK**. Skærbilledet Automatisk kanalsøgning vises.

4. Tryk på **OK** for at starte kanalsøgningen.

Der bliver vist et skærbillede, hvor du kan se, at søgningen er i gang.

Når søgningen er afsluttet, bliver der vist et skærbillede, hvor du kan se antallet af tv- og radiokanaler, som parabolmodtageren har fundet.

5. Tryk på **OK** for at bekræfte kanalerne og få vist det næste skærbillede. Læs også afsnittet 'Aktivering af abonnementet' på side 16.

Manuel installation

1. Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre visningen af LNB-indeksoplysningerne på skærmen.
2. Kontroller, at parabolmodtageren modtager tilstrækkeligt kraftige signaler fra de satellitter, du har valgt til hvert LNB-indeks.

Hvis der ikke er noget signal, skal du kontrollere installationen. Kontroller, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt. Læs afsnittet 'Fejlfinding' på side 34.

3. Når du har kontrolleret, at signalet er tilstrækkeligt, skal du trykke på **OK**. Skærbilledet Manuel søgning bliver vist.

Linjen 'Satellit' viser den satellit, du har valgt som LNB-indeks 1. Linjerne nedenfor viser detaljerede oplysninger om indstillingerne for denne satellit.

Hvis du har mere end en LNB, kan du se detaljerede oplysninger om de enkelte satellitter ved at markere linjen 'Satellit' og trykke på ◀ eller ▶.



Det skulle ikke være nødvendigt at ændre indstillingerne, da parabolmodtageren er forindstillet fra fabrikken med de bedst mulige kanalindstillinger. Hvis du vælger at bruge fabriksindstillingerne nu, kan du altid vælge at søge efter andre frekvenser på et senere tidspunkt (se side 31).

4. Hvis du ikke ønsker at ændre indstillingerne, kan du gå videre til med trin 8.
5. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne, skal du markere linjen 'Satellit' og trykke på ◀ eller ▶ for at vælge en satellit.
6. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere de elementer, du vil ændre, og brug cifertasterne eller ◀ og ▶ til at indtaste de ønskede værdier.
7. Gentag trin 5 og 6 for hver satellit.
8. Tryk på **OK** for at godkende ændringerne og starte søgningen.

Skærbilledet Automatisk kanalsøgning bliver vist:

Der bliver vist et skærbillede, hvor du kan se, at søgningen er i gang.

Når søgningen er afsluttet, bliver der vist et skærbillede, hvor du kan se antallet af tv- og radiokanaler, som parabolmodtageren har fundet.

9. Tryk på **OK** for at godkende de fundne kanaler og gå videre til næste skærbillede. Se afsnittet 'Aktivering af parabolkortet' herunder.

❖ Aktivering af parabolkortet

Bemærk

Hvis du ikke har isat dit parabolkort endnu, skal du isætte det korrekt nu (se side 10). Hvis du ikke har et parabolkort, men gerne vil have adgang til eksklusive tjenester, skal du blot kontakte Viasat.

Når parabolmodtageren har fundet satellitkanalerne, bliver skærbilledet for aktivering af parabolkortet vist.

1. Følg vejledningen på skærmen for at aktivere parabolkortet.
2. Tryk på **OK**, når du har aktiveret parabolkortet.

❖ Tænd/sluk for modtageren

Sluk (standby) for parabolmodtageren, når du ikke bruger den. Du skal ikke tage stikket ud af stikkontakten.

- ◆ Tryk på ⏻ for at sætte parabolmodtageren i standby (slukke).
- ◆ Tryk på ⏻ for at aktivere parabolmodtageren fra standby (tænde).

❖ Hvad er Surfer?

Surfer er en vejledning på skærmen, der viser, hvordan du får mest muligt ud af dit digitale satellit-tv. Du kan bruge den til:

- ◆ skifte kanal
- ◆ finde ud af, hvad der vises på andre kanaler, både nu og senere
- ◆ få flere oplysninger om et program, som du er interesseret i
- ◆ ændre sprog for lyd og undertekster
- ◆ anvende interaktive tjenester.

❖ Kanalskift

Du kan skifte kanal ved hjælp af:

- ◆ talknapperne
- ◆ knappen **ch +** og **-** eller
- ◆ ved hjælp af en af metoderne på skærmen som beskrevet i de følgende afsnit.

❖ Ophævelse af kanalspærring

Hvis du har brugt Forældrekontrol til at indstille en Aldersbegrænsning (se side 24), bliver programmer, som udsendes i kategorier over denne aldersgrænse, spærret.

Hvis du vil se et spærret program, skal du først indtaste din PIN-kode (se side 24).

Hvis den næste meddelelse bliver vist, når du skifter kanal:

Indtast din PIN-kode for at åbne kanalen

1. Brug talknapperne til at indtaste den korrekte PIN-kode.
2. Hvis du trykker et forkert tal, kan du trykke på ◀ for at slette dette.
3. Tryk på **OK**, når du har indtastet den korrekte kode.

Hvis PIN-koden er korrekt, bliver programmet, som du ønsker at se, vist.

Hvis PIN-koden ikke er korrekt, bliver der vist en meddelelse. Du kan enten forsøge igen eller skifte til en kanal, som ikke er spærret.

❖ Visning af kanalbanner

Du kan få vist et banner, som indeholder oplysninger om den aktuelle kanal og programmet, som bliver vist "nu", og det næste program.

- ◆ Tryk på **info** for at få vist banneret på skærmen.



- ◆ For at se oplysninger om det næste program skal du trykke på ►.
- ◆ For at se oplysningerne om det aktuelle program igen skal du trykke på ◀.
- ◆ For at se yderligere oplysninger om et program (se herunder) skal du trykke på **info** igen.
- ◆ For at fjerne banneret skal du trykke på **back**.

Bemærk

Banneret bliver også vist kortvarigt, når du skifter kanal. Det forsvinder igen automatisk efter nogle sekunder.

❖ Visning af yderligere oplysninger om programmer

Når kanalbanneret bliver vist på skærmen, kan du se yderligere oplysninger om programmet, som bliver vist på banneret..

- ◆ Tryk på **info** for at se yderligere oplysninger om et program, når banneret er fremme på skærmen.
- ◆ Du kan trykke på ◀ og ► for at skifte mellem oplysninger om det *aktuelle* program og det *næste* program.
- ◆ Hvis de yderligere oplysninger om programmer fylder mere end én side, kan du trykke på den **blå** knap for at springe mellem siderne.
- ◆ Tryk på **back** for at fjerne de yderligere programoplysninger på skærmen.



❖ Brug af tv- og radiokanaloversigter

Du kan bruge tv- og radiokanaloversigterne til at finde ud af, hvilke programmer der er på samtlige kanaler.

- ◆ Tryk på den **gule** knap for at se kanaloversigten.

Kanaloversigten bliver vist. Den aktuelle kanal er markeret på kanalbanneret (se side 18).

- ◆ Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte markeringsfeltet mellem kanalerne på kanalbanneret (kanalerne ruller i oversigten, mens banneret altid er samme sted på skærmen).
- ◆ For at bladre ét skærmbillede op eller ned på kanallisten skal du trykke på **ch +** eller **ch -**.



- ◆ Hvis du vil markere et bestemt kanalnummer, skal du blot indtaste dette.
- ◆ På kanalbanneret kan du få mere at vide om programmerne på den markerede kanal (se side 18).
- ◆ Tryk på knappen **tv/radio** for at skifte mellem tv- og radiokanaloversigten.
- ◆ Tryk på **OK** for at skifte til den markerede kanal.
- ◆ Tryk på **exit** for at fjerne kanaloversigten fra skærmen uden at skifte kanal.

❖ Brug af favoritkanaler

Hvis du har konfigureret en eller flere favoritkanallister (se side 26), kan du vælge kun at se, hvad der kommer på dine favoritkanaler.

- ◆ Tryk på den **grønne** knap for at få vist den første tilgængelige favoritkanalliste. Den første (eller den sidst viste) liste over favoritkanaler vises. Den nuværende favoritkanal (eller den med det laveste nummer) markeres på kanalbanneret (se side 18).

Du kan have op til 6 favoritkanallister kaldet *Favoritliste 1* og op til *Favoritliste 6*.

- ◆ Tryk på den **grønne** knap igen for at få vist den næste tilgængelige favoritkanalliste, hvis der er en.

Du kan bruge dine favoritkanallister til at markere kanaler og skifte kanal på samme måde, som du kan i den samlede kanaloversigt (se oven).

Du kan også få mere at vide om de programmer, der vises på den markerede kanal, ved hjælp af kanalbanneret (se side 18).



- ◆ Tryk på **exit** for at fjerne en favoritkanalliste uden at skifte kanal.

❖ Ændring af sprog for lyd


Du kan ændre sproget for programmer, som sendes med flere lydspor.

Sådan ændrer du sproget for lyden:

1. Tryk på **options**.

Banneret med sprogindstillinger bliver vist.

2. Tryk på ◀ for at markere knappen for lydssprog, hvis den ikke er markeret.



3. Tryk på ▲ eller ▼ for at gennemse de tilgængelige sprog, indtil det ønskede sprog bliver vist.

4. Tryk på **OK**, eller tryk på **back**, hvis du vil fjerne banneret uden at foretage ændringer.

❖ Ændring af sprog for undertekster


Du kan ændre sproget for undertekster i programmer, der sendes med undertekster på flere sprog.

Sådan ændrer du sproget for undertekster:

1. Tryk på **options**.

Banneret med sprogindstillinger bliver vist.

2. Tryk på ▶ for at markere knappen for undertekster, hvis den ikke er markeret.



3. Tryk på ▲ eller ▼ for at gennemse de tilgængelige sprog, indtil det ønskede sprog bliver vist. Vælg "Ikke aktiv", hvis du ikke ønsker undertekster.

4. Tryk på **OK**, eller tryk på **back**, hvis du vil fjerne banneret uden at foretage ændringer.

❖ Interaktive tjenester

Nogle kanaler eller programmer kan omfatte interaktive tjenester. Når disse tjenester er tilgængelige, bliver der enten vist information herom på tv-skærmen, eller du får besked fra din udbyder af interaktive tjenester.

❖ Optagelse af digitale satellitprogrammer

Hvis du har en videoafspiller, kan du bruge denne til at optage satellitprogrammer fra parabolmodtageren.

Sådan optager du et satellitprogram:

1. Parabolmodtageren skal være tændt og indstillet på den kanal, du vil optage fra.
2. Indstil videoafspilleren til at optage på det ønskede tidspunkt, og sørg for at indstille den til at optage på kanalen for digitalt parabol-tv, eller (hvis parabolmodtageren er tilsluttet videoafspilleren med et SCART-kabel) sørg for, at videoafspilleren er indstillet til at optage på den korrekte AV-kanal.

Se betjeningsvejledningen til videoafspilleren for yderligere oplysninger.

Bemærk

Videoafspilleren skal være sluttet korrekt til parabolmodtageren. Se side 8 for at få yderligere oplysninger.

Nogle programmer er kopibeskyttet og kan eventuelt ikke afspilles korrekt, hvis du optager dem.

Når du indstiller optagelsen, kan du eventuelt skifte kanal på tv'et til kanalen for videoafspilleren eller den AV-kanal, du bruger til at se video, så du har mulighed for at kontrollere, at videoafspilleren er indstillet på den kanal, som du vil optage fra.

Skift til andre kanaler, mens der optages et digitalt satellitprogram

Hvis dit udstyr er tilsluttet med RF-kabler (tilslutningsmetode 1), kan du se alle de *jordbaserede* kanaler, du har adgang til, mens du optager digitalt parabol-tv, ved at skifte kanal på tv-fjernbetjeningen.


Du kan også se de *digitale* kanaler, du ønsker, mens du optager på en *jordbaseret* kanal.

Men du kan ikke se andre *digitale* kanal, mens du optager på en *digital* kanal. Hvis du bruger fjernbetjeningen til parabolmodtageren og skifter kanal under videooptagelse, fortsætter videoafspilleren optagelsen på den kanal, du skifter til.

❖ Skift mellem digitalt parabol-tv og jordbaseret tv

Hvis der automatisk bliver vist digitalt parabol-tv, hver gang du tænder for parabolmodtageren, kan du bruge fjernbetjeningen til at skifte mellem digitalt parabol-tv og jordbaseret tv.

Dette er nyttigt, hvis du f.eks. vil optage fra en digital kanal på din videoafspiller, men samtidigt ønsker at se en jordbaseret kanal.

- ◆ Tryk på den **røde** knap på fjernbetjeningen for at skifte mellem digitalt parabol-tv og jordbaseret tv. (Du skal ikke trykke på -knappen, da denne slukker for parabolmodtageren.)

Bemærk

For at benytte denne funktion skal parabolmodtageren være sluttet til et tv med et SCART-kabel, og tv'et skal samtidigt modtage jordbaserede kanaler på den normale tv-antenne. Se side 8 og 9, hvis du ønsker oplysninger om tilslutning.

På nogle tv'er vil det eventuelt ikke være muligt at benytte denne funktion.

❖ Fejlmeddelelser

Hvis der opstår midlertidige problemer på en kanal, som du ser, bliver der eventuelt vist en fejlmeddelelse på tv-skærmen. Hvis det sker, kan du skifte kanal som normalt til en kanal, hvor der ikke er problemer.

❖ Visning af hovedmenuen

For at bruge menuerne for indstilling skal du først åbne hovedmenuen. Du kan også bruge hovedmenuen til at se tv- og radiokanal-oversigterne (se side 19).

Sådan åbner du hovedmenuen:

1. Tryk på **menu**.
2. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere den ønskede funktion, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **exit** for at lukke hovedmenuen.

❖ Brug af menuerne for indstilling af systemet

Du kan bruge menuerne for indstilling til at:

- ◆ bestemme, hvem der må se eller købe bestemte programmer
- ◆ ændre indstillingerne for sprog
- ◆ ændre tv-indstillingerne
- ◆ konfigurere favoritkanaler
- ◆ ændre signalindstillingerne og søge efter nye kanaler
- ◆ se oplysninger om parabolmodtageren
- ◆ gendanne grundindstillingerne på parabolmodtageren

Sådan åbner du menuen Indstilling:

1. Tryk på **menu**, tryk på ▼ for at markere "Indstilling", og tryk derefter på **OK**.
2. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere den ønskede funktion, og tryk derefter på **OK**.



- ◆ På menuerne for indstilling kan du trykke på **back** for at annullere eventuelle foretagne ændringer og gå tilbage til den forrige menu.
- ◆ Du kan trykke på **exit** for at annullere eventuelle ændringer og se digitalt parabol-tv igen.
- ◆ Tryk på **OK** for at gemme foretagne ændringer.

❖ Brug af menuen Kortindstillinger

Menuerne for systemkonfiguration bruges til at:

- ◆ indstille en aldersbegrænsning for, hvem der må se bestemte digitale satellitprogrammer
- ◆ indstille en købsbegrænsning for, hvor meget andre må købe for ved køb af programmer
- ◆ ændre PIN-koden
- ◆ se, hvad du er berettiget til

For at bruge menuen Kortindstillinger skal du angive din PIN-kode.

Bemærk

Hvis du ikke har sat et parabolkort i parabolmodtageren, har du ikke adgang til menuen Kortindstillinger.

Om PIN-koden

Første gang du bruger parabolmodtageren, er din PIN-kode **0000**. For at andre ikke skal kunne bruge din PIN-kode, skal du ændre den til et hemmeligt nummer, som du let kan huske (se herunder).

Sådan åbner du menuen Kortindstillinger:

1. Marker "Kortindstillinger" på menuen Indstilling, og tryk på **OK**.

Derefter bliver du bedt om at indtaste din PIN-kode.

2. Indtast den korrekte PIN-kode, og tryk på **OK**.
3. Når du ikke skal bruge menuen Kortindstillinger længere, skal du trykke på **back** for at få vist menuen Indstilling igen.

Ændring af PIN-kode

Du kan ændre PIN-koden til et hemmeligt nummer, som du let kan huske. Pas på ikke at glemme PIN-koden.

Sådan ændrer du PIN-koden:

1. Marker "Ændre PIN koden" på menuen Kortindstillinger, og tryk på **OK**.

"Ny PIN kode" bliver markeret.

2. Brug talknapperne til at indtaste en ny 4-cifret PIN-kode som ønsket. Hvis du trykker på et forkert ciffer, kan du slette det ved at trykke på **◀**.
3. Tryk på **▼**.

Derefter bliver "Gentag ny PIN kode" markeret.

4. Indtast den nye 4-cifrede PIN-kode igen.
5. Hvis du ombestemmer dig og alligevel ikke vil ændre PIN-koden, skal du trykke på **back** for at annullere ændringen.

Tryk på **OK**, hvis du vil gemme den nye PIN-kode.

Indstilling af aldersbegrænsning


Med denne indstilling kan du angive en aldersgrænse, så andre, som ikke kender PIN-koden (f.eks. børn), ikke kan se programmer, der er kodet med en alderskategori, som er over den indstillede aldersbegrænsning.

Hvis du f.eks. indstiller "11+", bliver programmer, som er kategoriseret for seere over 11, spærret, og for at se disse, skal du først indtaste din PIN-kode. Aldersbegrænsning fungerer kun, hvis den pågældende station benytter aldersklassificering af sine programmer.

Hvis du ikke vil indstille en aldersbegrænsning, kan du slå funktionen fra.

Sådan indstiller du aldersbegrænsning:

1. Marker "Forældrekontrol" på menuen Kortindstillinger, og tryk på **OK**. "Aldersbegrænsning" bliver markeret.
2. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den ønskede begrænsning.
3. Tryk derefter på ▼, hvis du vil indstille en købsbegrænsning. Eller tryk på **OK**, hvis du vil gemme indstillingen for aldersbegrænsning og få vist menuen Kortindstillinger igen. Eller tryk på **back** for at fjerne menuen fra skærmen uden at gemme ændringer.

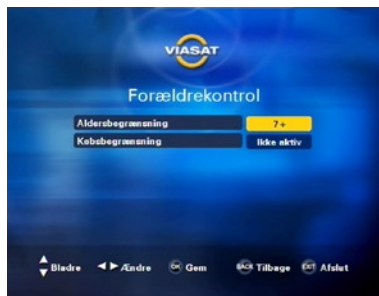

Indstilling af købsbegrænsning

Med købsbegrænsning kan du angive, hvor meget et program må koste, før du skal indtaste din PIN-kode for at købe det. Hvis du f.eks. indstiller grænsen ved 30 KR, kan du købe et program, som koster 30 KR eller derunder, uden at indtaste din PIN-kode, men for at købe programmer, som koster 30,01 KR eller derover, skal du første indtaste din PIN-kode.

Sådan indstiller du købsbegrænsning:

1. Marker "Forældrekontrol" på menuen Kortindstillinger, og tryk på **OK**.
2. Tryk på ▼ for at markere "Købsbegrænsning".
3. Tryk på ◀ eller ▶ for at slå funktionen til eller fra.

Hvis du slår funktionen til, skal du indtaste en værdi for købsbegrænsningen.

4. Tryk på ▼ for at markere "Købsbegrænsning værdi", og tryk derefter på ◀ (hvis nødvendigt) for at slette den eksisterende værdi. Brug talknapperne til at indtaste beløbet, som skal være den nye købsbegrænsning.
5. For at gemme alle ændringerne, som du har foretaget på menuen Forældrekontrol, skal du trykke på **OK**. Eller tryk på **back** for at fjerne menuen fra skærmen uden at gemme ændringerne.



Visning af berettigelse

Det er kun nødvendigt at bruge denne funktion, hvis kundeservice beder dig herom.

Sådan viser du berettigelse:

1. Marker "Berettigelse" på menuen Kortindstillinger, og tryk på **OK**.
2. Tryk på **back** for at åbne menuen Kortindstillinger igen, eller tryk på **exit** for at se digitalt parabol-tv igen.

❖ Ændring af sprogindstillinger

På menuen Brugerindstillinger kan du ændre følgende sprogindstillinger:

- ◆ Menu sprog - sprog for alle menuerne og OSD
- ◆ Lyd sprog - dit foretrukne sprog for programmer, som sendes med flere lydspor
- ◆ Undertekster - dit foretrukne sprog for undertekster i programmer, der sendes med undertekster i flere sprog

Når du har ændret disse indstillinger, har du fortsat mulighed for let og hurtigt at ændre sproget for lyd og/eller undertekster midlertidigt, mens du ser et program (se side 20).

Sådan ændrer du indstillingerne for sprog:

1. Marker "Brugerindstillinger" på menuen Indstilling, og tryk på **OK**.

Menuen Brugerindstillinger bliver vist.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere indstillingen, som du vil ændre.
3. Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre indstillingen.
4. Når du har foretaget de ønskede ændringer, skal du trykke på **OK**. Eller tryk på **back** for at fjerne menuen fra skærmen uden at gemme ændringerne.



❖ Konfiguration af favoritkanaler

Du bruger favoritkanalmenuerne til at oprette og redigere lister over de kanaler, du ser jævnligt. Du kan have op til 6 lister over favoritkanaler kaldet *Favoritliste 1* og op til *Favoritliste 6*.

Når du har oprettet en eller flere favoritlister, kan du få vist listerne skiftevis, få mere at vide om hvilke programmer, der vises, og vælge den favoritkanal du vil se. Du finder alle oplysninger på side 19.

Sådan får du vist konfigurationsskærbillederne til favoritlister:

1. Marker "Favoritlister" i konfigurationsmenuen, og tryk derefter på **OK**.


Menuen Favoritkanaler vises.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere den liste, du vil redigere, og tryk derefter på **OK**.



Konfigurationsskærm-billedet for den valgte favoritliste vises.

I venstre side vises en fuld liste over tilgængelige kanaler. I højre side findes de kanaler, der i øjeblikket er med på denne favoritliste.

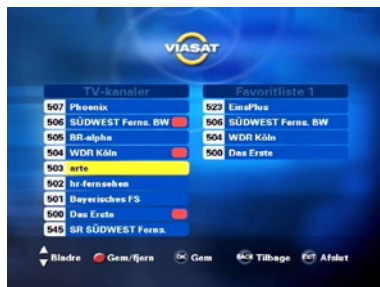

Sådan redigerer du en favoritliste:

1. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere en kanal på listen over alle kanaler.
2. Hvis du vil tilføje en kanal til favoritlisten, skal du markere den og trykke på den **røde** knap. Kanalen tilføjes til listen i højre side, og der vises et rødt symbol ved siden af kanalens navn på listen over alle kanaler.

Bemærk

Hver favoritliste kan indeholde op til 99 kanaler.

3. Hvis du vil fjerne en favoritkanal fra listen, skal du markere den og trykke på den **røde** knap. Kanalen fjernes fra listen i højre side, og det røde symbol ud for kanalen forsvinder fra listen over alle kanaler.
4. Tryk på **OK**, hvis du vil gemme dine ændringer og vende tilbage til menuen Favoritkanaler.
5. Tryk på **back**, hvis du vil vende tilbage til menuen Favoritkanaler uden at gemme ændringerne.
6. Når du er færdig med at bruge menuen Favoritkanaler, skal du trykke på **back** for at få vist konfigurationsmenuen igen.

❖ Ændring af tv-indstillinger

Menuen TV-indstillinger bruges til at ændre følgende indstillinger for, hvordan parabolmodtageren fungerer sammen med det øvrige tilsluttede udstyr:

- ◆ TV-format
- ◆ TV-signal
- ◆ RF-signal
- ◆ Audiokomprimeringstype

Sådan ændrer du tv-indstillingerne:

1. Marker "TV-indstillinger" på menuen Indstilling, og tryk på **OK**.

Menuen TV-indstillinger bliver vist.

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere indstillingen, som du vil ændre (se side 28 for yderligere oplysninger om disse indstillinger).



- Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre indstillingen. For at ændre "RF-signal" skal du trykke på ▶ for at slette det eksisterende nummer og derefter bruge talknapperne til at indtaste det ønskede RF-signalnummer.
- Når du har foretaget de ønskede ændringer, skal du trykke på **OK**. Eller tryk på **back** for at fjerne menuen fra skærmen uden at gemme ændringerne.

TV-format

Dette er typen for det tv, du har sluttet til parabolmodtageren, samt hvordan bredformatprogrammer bliver vist. Indstil tv-formatet ud fra nedenstående:

<i>Format</i>	<i>Tv-type</i>	<i>Hvordan bliver bredformatprogrammer vist?</i>
4:3	Standard (4:3)	Kun den midterste del af bredformat-billedet bliver vist
4:3 Letterbox	Standard (4:3)	Hele bredformatbilledet bliver vist, men billedet udfylder ikke hele skærmen
16:9	Bredformat (16:9)	Fylder hele skærmen

TV-signal

Dette er signaltypen, som er mest kompatibel med dit tv. Hvis du har sluttet parabolmodtageren til dit tv med et SCART-kabel, skal du vælge RGB for at få en bedre billedkvalitet (eller vælg YC, hvis dit tv er S-video-kompatibelt).

RF-signal

Dette er RF-signalet til parabolmodtageren.

RF-signalet, som er forindstillet fra fabrikken, er kanal 38. Hvis kanal 38 ikke passer til indstillingen på dit tv eller din videoafspiller, f.eks. hvis den i forvejen bruges som udgangskanal for din videoafspiller eller en jordbaseret kanal, vil det eventuelt ikke være muligt at kanalindstille dit tilsluttede udstyr i forhold til parabolmodtageren på grund af interferens.

Derfor kan du bruge denne indstilling til at indtaste et andet nummer. Det vil eventuelt være lettere, hvis du afbryder forbindelsen mellem systemet og udendørsantennen og/eller videoafspilleren, mens du foretager ændringen, men hvis du gør dette, skal du sørge for at følge sikkerhedsanbefalingen på side 6 til 11. Bagefter skal du indstille alt udstyr, som er tilsluttet parabolmodtageren med et RF-kanal, til det nye kanalnummer (se afsnittet om kanalindstilling på side 12).

RF-kanaler kaldes også *UHF*-kanaler.

Kontakt kundeservice for at få yderligere hjælp.

Audiokomprimeringstype

Hvis din parabolmodtager har et digital-optisk audiostik, skal du vælge "AC3", hvis parabolmodtageren automatisk skal udsende Dolby Digital-lyd (om muligt) via dette stik. Ellers skal du vælge "MPEG".

❖ Brug af menuen Signal indstillinger

Menuerne for signalindstillinger bruges til at:

- ◆ vælge antenne- og LNB-konfigurationen, som du har tilsluttet parabolmodtageren
- ◆ vælg et modtagernummer, hvis parabolmodtageren benyttes i en Satellite Channel Router-installation (SatCR)

Bemærk: Når du konfigurerer en parabolmodtager til en SatCR-installation, er det vigtigt, at du afbryder enhver anden parabolmodtager fra dens strømkilde.

- ◆ kontrollere, at parabolmodtageren modtager satellitsignaler, og til at kontrollere signalstyrken og -kvaliteten
- ◆ søge efter nye kanaler.


Sådan åbner du menuen Signal indstillinger:

1. Marker "Signal indstillinger" på menuen Indstilling, og tryk på **OK**.
2. Hvis den parabolmodtager, du er ved at konfigurere, benyttes i en SatCR installation, skal du fremhæve "SatCR LNB" og trykke på **OK**. Indstillingsmenuen (nederst til højre) vises.

Ellers skal du fremhæve "Universel LNB" og trykke på **OK**. Indstillingsmenuen (nederst til venstre) vises.



3. Tryk på ▼ eller ▲ for at markere den ønskede funktion, og tryk derefter på **OK**. Se derefter det relevante afsnit på de følgende sider.
4. Når du ikke skal bruge menuen Signal indstillinger længere, skal du trykke på **back** for at vise menuen Indstilling igen.

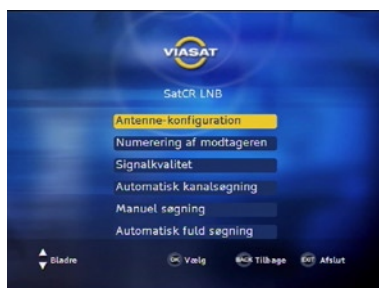

Ændring af antennekonfigurationen


Dette er antallet af LNB'er, som er tilgængelige for din parabolinstallation. Hvis du ændrer parabolinstallationen, vil det eventuelt være nødvendigt at ændre denne indstilling, så parabolmodtageren kan stille ind på alle tilgængelige satellitter.

Sådan ændrer du antennekonfigurationen:

1. På indstillingsmenuen skal du fremhæve "Antennekonfiguration" og derefter trykke på **OK**.

Menuen Antenne konfiguration bliver vist.

2. Marker 'Antal LNB'er', og tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det antal LNB'er, du har installeret.
3. Vælg 'LNB indeks', og tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det LNB-indeks, du vil ændre. Hvis du bruger en enkelt fast LNB, vil det være LNB-indeks 1.
4. Marker 'Satellit', og vælg den satellit, du vil rette LNB'en mod.

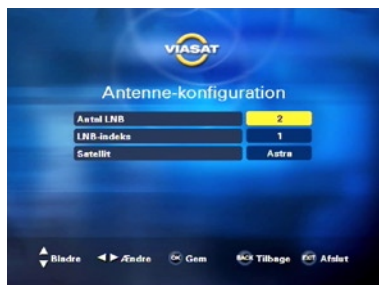

- ◆ Hvis du kun har en enkelt fast LNB, skal du trykke på ◀ eller ▶ for at vælge den satellit, din LNB er rettet mod. Gå derefter videre med trin 6.
 - ◆ Hvis du bruger en DiSEqC™-enhed*, skal du vælge en satellit til hver LNB, der tilsluttet. LNB-indeks 1 er knyttet til port 1 osv.
5. Gentag trin 3 til 4 for at vælge et LNB-indeks til hver port i DiSEqC™-enheden.
 6. Tryk på **OK** for at gemme ændringerne.
 7. Hvis du har ændret din antennekonfiguration, skal du kontrollere signalkvaliteten og søge efter nye kanaler (se side 31).

Sådan skifter du modtagernummer (til SatCR-installationer)

Dette er det nummer (1 til 4), som vil blive knyttet til din parabolmodtager. Det er vigtigt, at hver enkelt parabolmodtager i en SatCR-installation har sit eget unikke nummer, så den ikke kommer i konflikt med andre tilsluttede parabolmodtagere.

Sådan skifter du modtagernummer:

1. På SatCR LNB skal du fremhæve "Tildeling af modtagernummer" og derefter trykke på **OK**.
2. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge det ønskede modtagernummer.
3. Tryk på **OK** for at gemme de foretagne ændringer.



*DiSEqC™ er et varemærke tilhørende Eutelsat.

Kontrol af signalkvaliteten

På dette skærmbillede kan du kontrollere, at parabolmodtageren modtager et satellitsignal på alle LNB'er/LNB-positioner, som er tilgængelige for modtageren.

Sådan kontrollerer du signalet:

1. På indstillingsmenuen skal du fremhæve "Signalkvalitet" og derefter trykke på **OK**.

Skærmbilledet Signal kvalitet bliver vist.

På skærmen ses navnet på satellitten samt streger, som angiver styrken og kvaliteten af signalet, der modtages fra satellitten.

Parabolmodtageren skal modtage et signal med en styrke og i en kvalitet på mindst 60% for at kunne finde kanaler. Det vil sige, at mindst to tredjedele af stregerne for signalstyrken og -kvaliteten skal være synlige.



2. Tryk på ◀ eller ▶ for at ændre visningen af LNB-indeksoplysningerne på skærmen.
3. Kontroller, at parabolmodtageren modtager tilstrækkeligt kraftige signaler fra de satellitter, du har valgt til hvert LNB-indeks.

Hvis du f.eks. har en enkelt LNB, vil den være LNB-indeks 1, men hvis du har en DiSEqC™-enhed* med mere end en LNB, er hvert LNB-indeks knyttet til porten med det tilsvarende nummer i DiSEqC™-enheden.

4. Når du har kontrolleret, at der modtages et korrekt signal, skal du trykke på **tilbageknappen** for at få vist indstillingsmenuen igen.

Søgning efter kanaler på parabolmodtageren

Når du har kontrolleret satellitsignalets styrke, og hvis du har ændret antennekonfigurationen, skal du derefter foretage søgning efter kanaler.

Sådan søger du automatisk efter Viasat-kanaler:

1. På indstillingsmenuen skal du fremhæve "VIASAT automatisk kanalsøgning" og derefter trykke på **OK**.

Skærmbilledet Automatisk kanalsøgning vises.

2. Tryk på **OK** for at starte den automatiske kanalsøgning.

Der bliver vist et skærmbillede, hvor du kan se, at søgningen er i gang.

Når søgningen er afsluttet, bliver der vist et skærmbillede, hvor du kan se antallet af tv- og radiokanaler, som parabolmodtageren har fundet.

3. Hvis du vil bekræfte disse kanaler og få vist indstillingsmenuen igen, skal du trykke på **OK**.

*DiSEqC™ er et varemærke tilhørende Eutelsat.

Sådan søger du manuelt efter kanaler:

1. På indstillingsmenuen skal du fremhæve "Manuel søgning" og derefter trykke på **OK**.

Skærbilledet Manuel søgning vises.

2. Marker linjen "Satellit", og tryk derefter på ◀ eller ▶ for at vælge den satellit, du vil søge efter.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at markere de punkter, du vil ændre, og brug derefter talknapperne eller ◀ og ▶ til at angive de ønskede værdier.
4. Gentag om nødvendigt trin 2 og 3 for at ændre oplysningerne for andre satellitter.
5. Tryk på **OK** for at starte søgningen.



Der bliver vist et skærbillede, som viser, at søgningen er i gang.

Når søgningen er afsluttet, bliver der vist et skærbillede, hvor du kan se antallet af tv- og radiokanaler, som parabolmodtageren har fundet.

6. Hvis du vil bekræfte disse kanaler og få vist indstillingsmenuen igen, skal du trykke på **OK**.

Sådan søger du automatisk efter alle luftbårne kanaler:


1. På indstillingsmenuen skal du fremhæve "Automatisk fuld søgning" og derefter trykke på **OK**.

Skærbilledet Automatisk fuld søgning vises.

2. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge den satellit, du vil søge på.
3. Tryk på **OK** for at starte søgningen.

Der bliver vist et skærbillede, som viser, at søgningen er i gang.

Når søgningen er afsluttet, bliver der vist et skærbillede, hvor du kan se antallet af tv- og radiokanaler, som parabolmodtageren har fundet.

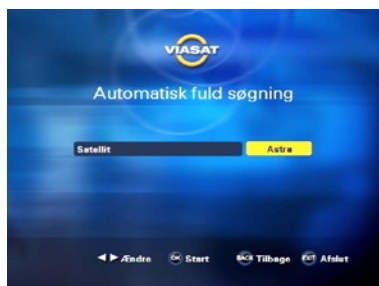

4. Hvis du vil bekræfte disse kanaler og få vist indstillingsmenuen igen, skal du trykke på **OK**.

❖ Visning af teknisk information om parabolmodtageren

Du kan få vist teknisk information om parabolmodtageren på tv-skærmen.

Sådan får du informationen vist på skærmen:

1. Marker "Modtagerinformation" på menuen Indstilling, og tryk på **OK**.
2. Tryk på **back** for at gå tilbage til menuen Indstilling.

❖ Gendannelse af grundindstillingerne

Parabolmodtagerens forvalgte grundindstillinger kan gendannes, hvis du ønsker det.

Bemærk

Hvis du gendanner grundindstillingerne på parabolmodtageren, skal du efterfølgende vælge land og foretage kanalsøgning igen (se side 13).

Nedenfor ses, hvilke indstillinger der bliver gendannet samt de gendannede værdier for disse.


<i>Indstilling</i>	<i>Oprindelig grundindstilling</i>
Menu sprog	English
Lyd sprog	English
Undertekster	English
Lydstyrke	MAX
TV-format	4:3
TV-signal	RGB
RF-signal	38
Audiokomprimeringstype	MPEG

Sådan gendanner du grundindstillingerne:

1. Marker "Genskab grundindstilling" på menuen Indstilling, og tryk på **OK**.
2. På skærmen bliver du bedt om at bekræfte, at du vil gendanne grundindstillingerne. Tryk på **OK**, hvis du er sikker på, at du vil gøre dette. Tryk på **back**, hvis du ikke vil gendanne grundindstillingerne.
3. Tryk på **OK**. Skærbilledet for valg af land vises (se side 12).
4. Vælg den ønskede indstilling for land, og foretag søgning efter kanaler som beskrevet på side 13 og 14.

Fejlfinding

* Før du kontrollerer forbindelserne mellem de tilsluttede udstyrsenheder og modtageren, skal du sørge for at tage stikkene til alle enhederne ud af stikkontakten. Når du har kontrolleret og forbundet udstyrsenhederne og modtageren igen, skal du sætte stikkene til udstyrsenhederne i stikkontakten igen (se side 11).

Problem	Mulig årsag	Forslag til afhjælpning
Parabolmod-tageren fungerer tilsyneladende ikke, og lamperne på frontpanelet lyser ikke.	Der er ikke strømforsyning til parabolmodtageren.	Kontroller, at netledningsstikket er sat rigtigt i, og at der er tændt på stikkontakten. Kontroller, at der er strøm i stikkontakten (prøv ved at tilslutte en lampe).
Parabolmod-tageren fungerer tilsyneladende ikke, og standby-lampen på frontpanelet lyser <i>rødt</i> .	Parabolmodtageren er slukket.	Tryk på standby-knappen på frontpanelet eller på  på fjernbetjeningen.
Parabolmod-tageren fungerer tilsyneladende ikke, og standby-lampen på frontpanelet lyser <i>grønt</i> .	Parabolmodtageren er ikke sluttet korrekt til dit øvrige udstyr, eller også er dit øvrige udstyr ikke indstillet korrekt.	Kontroller, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt.* Kontroller, at stikket til tv'et er sat i stikkontakten, og at der er tændt for tv'et.
	Du har ikke skiftet kanal på tv'et for at se digitale parabolkanaler	Hvis parabolmodtageren er sluttet til tv'et med et SCART-kabel, skal du forsøge at afhjælpe problemet ved at vælge den korrekte AV-kanal på tv'et. Hvis parabolmodtageren kun er sluttet til tv'et med et RF-kabel, skal du forsøge at afhjælpe problemet ved at vælge den korrekte kanal for digitalt parabol-tv. Hvis du ikke har indstillet en kanal til digitalt parabol-tv, skal du foretage en kanalindstilling (se side 12).
Parabolmod-tageren fungerer tilsyneladende ikke, og standby-lampen på frontpanelet lyser <i>orange</i> .	Der er problemer med satellitsignalet.	Kontroller, at kablet fra parabolen er sluttet korrekt til parabolmodtageren.* Kontroller, at parabolen og LNB'en/LNB'erne er indstillet korrekt, og rettet mod den eller de korrekte satellit(er) (se side 7). Kontroller, at der ikke er hindringer foran parabolen, f.eks. træer eller høje bygninger. Der kan være midlertidige problemer med modtagelsen, som kan skyldes f.eks. dårligt vejr. Prøv igen senere. Hvis parabolen og/eller LNB'en/LNB'erne har flyttet sig på grund af vejrpåvirkninger, vil det eventuelt være nødvendigt at justere disse igen (se informationen til det pågældende udstyr).

Problem	Mulig årsag	Forslag til afhjælpning
Der er interferens på skærmen	Tv'et eller videoafspilleren er ikke indstillet korrekt.	Kontroller, at tv'et og videoafspilleren er indstillet korrekt i forhold til parabolmodtageren. Se betjeningsvejledningerne til tv'et og videoafspilleren for at få yderligere oplysninger. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at foretage kanalindstilling på parabolmodtageren. Se side 28, eller kontakt kundeservice for at få yderligere hjælp.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Der er en hindring mellem fjernbetjeningen og parabolmodtageren.	Sørg for at pege fjernbetjeningen direkte mod parabolmodtageren, og at der ikke er hindringer mellem denne og parabolmodtageren. IR receive-lampen på parabolmodtagerens frontpanel skal blinke, hver gang du trykker på en af knapperne på fjernbetjeningen.
	Der er ikke mere strøm på batterierne, eller de er isat forkert.	Kontroller batterierne, og udskift dem om nødvendigt.
Du har glemt din PIN-kode		Kontakt kundeservice for at få hjælp
Menuerne og bannerne er på et sprog, du ikke forstår	Sproget for menuerne er blevet ændret til et sprog, du ikke forstår.	Du kan ændre sproget for menuerne på følgende måde: 1. Tryk på menu , mens der er stillet ind på en digital satellitkanal. 2. Tryk to gange på ▼ for at markere det sidste punkt på menuen, og tryk derefter på OK . 3. Tryk på ▲ 6 gange, og tryk derefter på OK . Menuen Brugerindstillinger bliver vist. Det første punkt, som er markeret, er indstillingen for menusprog. 4. Tryk på ►, indtil dit foretrukne sprog bliver vist. 5. Tryk på OK . Nu bør menuerne vises på det sprog, du har indstillet. 6. Tryk på exit for at se digitalt parabol-tv igen.
Du har fået et nyt parabolkort, men ved ikke, hvordan du skal aktivere det..		Indstil parabolmodtageren på en abonnementskanal (skærbilledet bliver ikke vist endnu). Følg vejledningen på 'Isætning af parabolkort' på side 10. Nu bør skærbilledet for aktivering af dit parabolkort blive vist - se vejledningen på side 14.

Specifikationer

På grund af fortløbende produktforbedringer er disse specifikationer med forbehold for ændringer uden varsel.

Generelt

Netspænding:	230 V AC \pm 15%; 50 Hz
Strømforbrug:	15W (maks.)
Vægt:	1.35 kg
Mål (B x H x D):	275 mm x 41 mm x 175 mm
UHF-modulator:	CCIR PAL-system B/G og I; kanal 21 til 69 (forindstillet på 38)
Temperatur, i brug:	0°C to +40°C
Temperatur, opbevaring:	-20°C to +60°C

Stiktilslutninger på bagpanel

230V \sim 50Hz netspændingsindgang:	IEC 320, 2-benet
TELEPHONE LINE:	RJ11
TV-SCART:	SCART (composite videosignal ud, RGB ud, S-video ud)
VIDEOAFSPILLER-SCART:	SCART (composite videosignal ind/ud, RGB ind)
ANTENNE IND:	IEC 129-2, hun
RF-UD:	IEC 169-2, han
SATELLITE IN:	IEC 169-24, F-type, hun
OPTICAL AUDIO OUT:	Digitaloptisk lydudgang
AUDIO L + R:	Phonostik



Varemærke tilhørende DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 til 1996)




Dette produkt er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

- 73/23/EEC (lavspændingsdirektivet) som offentliggjort,
- 89/336/EEC (EMC-direktivet) som offentliggjort,
- 1999/5/EC (R&TTE-direktivet) som offentliggjort.

❖ Copyrightmeddelelser


Dette dokument er copyrightbeskyttet og må ikke, helt eller delvist, kopieres, fotokopieres, gengives, oversættes eller reduceres til noget elektronisk eller maskinelt læseligt format uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Pace Micro Technology plc.

© Pace Micro Technology 2006. Alle rettigheder forbeholdes.

Pace og  er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Pace Micro Technology plc.

Dette produkt anvender copyrightbeskyttet teknologi, som er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision og er udelukkende beregnet til privatbrug og anden begrænset betalingsbrug, med mindre andet udtrykkeligt tillades af Macrovision. Reverse-engineering eller dekompilering er forbudt.

❖ Miljømæssig information

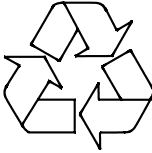

Emballage - Ved bortskaffelse af denne emballage bedes du sikre, at den genbruges

Behovet for ny træmasse nedsættes, når man bruger det materiale, der ellers ville ende på lossepladsen.



Genbrug - Bortkast ikke dette produkt som almindeligt husholdningsaffald

Det indeholder materialer, som, når produktets levetid er ovre, kan genvindes og genbruges, hvis det behandles korrekt. Ved at tage del i og ansvar for genbrug af dette produkt, er du med til at nedsætte behovet for nye råmaterialer, og dermed også mængden af materiale, der ellers ville ende på lossepladsen.

Når du anskaffer et nyt lignende produkt, vil forhandleren muligvis tilbyde at hjælpe til med bortskaffelsen af det gamle. Du kan også vælge at aflevere det på den lokale genbrugsstation. Din forhandler eller din kommune vil være behjælpelig med at oplyse om den korrekte måde at bortskaffe elektronisk affald på i dit område. Det er gratis for dig at benytte disse faciliteter.

Slutbrugerlicens

Produktet, som denne dokumentation vedrører, (i det følgende betegnet "Produktet") omfatter software, som tilhører Pace Micro Technology plc (eller selskabets licensgivere). Før du bruger Produktet, bedes du læse slutbrugerlicensen nedenfor. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i slutbrugerlicensen, må du ikke anvende Produktet. Pak Produktet i ubrugt stand ind i emballagen igen, og tilbagelever det til forhandleren, som tilbagebetaler købesummen til dig.

1. Definitioner

Følgende udtryk har den betydning, som er angivet her:

"Pace" betyder Pace Micro Technology plc, som har ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder til Softwaren eller har ret til at give brugsretten til Softwaren i licens.

"Softwaren" betyder de softwareprogrammer, -funktioner og -moduler, som indgår i Produktet.

"Produktet" betyder udstyret eller apparatet, som denne dokumentation vedrører, og som Softwaren indgår i.

"Viasat" betyder Viasat A/S, der ejer de kommercielle tv-kanaler, som dette produkt er beregnet til at modtage udsendelser fra.

2. Licensret - betingelser og begrænsninger

- (a) Pace giver dig en licens, som er en ikke-eksklusiv, global (med forbehold for eksportrestriktioner), uoverdragelig (bortset fra som tilladt i henhold til 2(b) nedenfor), afgiftsfri licens, til at bruge Softwaren sammen med Produktet.
- (b) Du må ikke overdrage din licensret til Softwaren uden skriftligt samtykke fra Pace, og hvis der gives samtykke, må Softwaren kun overdrages i forbindelse med overdragelsen af Produktet, OG såfremt overdragelsesmodtageren har læst og accepteret vilkårene og betingelserne i henhold til denne licensaftale.
- (c) Du skal sørge for, at copyright, varemærket og øvrige sikkerhedsangivelser, som er indeholdt i Softwaren, overholdes og ikke ændres eller fjernes, og at alle sådanne angivelser gengives og medtages i eventuelle kopier af Softwaren.
- (d) Softwaren i henhold til denne aftale er beskyttet af copyright og gives i licens (sælges ikke). Pace overdrager i særdeleshed ikke adkomsten eller ejendomsretten til Softwaren til dig. Softwaren i henhold til denne aftale kan indeholde eller hidrøre fra dele af materiale, som er givet i licens til Pace af en tredjepartsleverandør.
- (e) Bortset fra som bemyndiget ovenfor, eller udtrykkeligt tilladt i henhold til loven, må du ikke: bruge Softwaren i forbindelse med anden computerhardware end Produktet, kopiere hele eller dele af Softwaren, inkorporere hele (eller dele af) Softwaren i andre programmer, som er udviklet af (eller på vegne af) dig og/eller bruges af dig, fremstille Softwaren ved reverse engineering, dekompile eller deassemblere Softwaren, stille Softwaren til rådighed eller tillade videredistribuering heraf til brug sammen med anden computerhardware end Produktet, leje, lease, forære, låne, sælge, distribuere eller overdrage besiddelsen af Softwaren hverken helt eller delvist.
- (f) Du giver Pace og/eller Viasat adgang til dit digitale Pace/Viasat-parabolmodtageprodukt, så Pace og/eller Viasat kan opgradere, yde service til og på anden vis tilpasse Softwaren i denne parabolmodtager ved (for eksempel) fjernoverførsel af opdateret Software.

3. Ophør

Denne licens er gældende, indtil den opsiges. Du kan opsiges licensen ved at destruere Softwaren (og alle kopier heraf). Licensen ophører automatisk uden varsel, hvis du misligholder bestemmelserne i denne aftale. Ved ophør af licensen skal du destruere Softwaren (og alle kopier heraf).

4. Ansvarsfraskrivelse

- (a) Softwaren leveres (i lovmæssigt tilladt omfang) "som den er", og Pace og Paces leverandører fralægger sig udtrykkeligt enhver garanti, udtrykkelig såvel som stiltiende, herunder (men ikke begrænset til) garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og ikke-overtrædelse af lovgivning (bortset fra i det omfang, at loven ikke tillader ansvarsfraskrivelse heraf).
- (b) Pace påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for direkte, indirekte, resulterende eller medgået skade (herunder tab af tjeneste, arbejdsstandsnings, tab af data eller omkostninger til anskaffelse af erstatningsprodukter, teknologi eller tjenesteydelser), som skyldes brugen eller manglende mulighed for at bruge Softwaren (bortset fra i det omfang, at dette ansvar ikke kan fraskrives i henhold til loven).

5. Generelt

- (a) Denne slutbrugerlicens er underkastet dansk lovgivning. Brugeren kan kun indbringe søgsmål for danske domstole, og Pace har ret til at indbringe søgsmål for domstole uanset jurisdiktion.
- (b) Ovennævnte vilkår og betingelser træder i stedet for alle tidligere aftaler, mundtlige såvel som skriftlige, mellem dig og Pace vedrørende Softwaren.

SAT

502-8110901

Entertainment at your command

